เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18451A
Thai. 06/2008. Rev. 1.0

SGH-F480

คู่มือผู้ใช้

SAMSUNG

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ได้ทันที

โปรดเริ่มศึกษาที่หัวข้อ "รู้จักกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ" "การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน" ก่อนเป็นลำดับแรก

แนะนำไอคอน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความคุ้นเคยกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้

คำเตือน — สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง — สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย

หมายเหตุ — หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งานหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

▶ **อ้างถึง** — หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

→ **ตามด้วย** — ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น สัมผัสปุ่ม **เมนู** → ✉ → **เขียนข้อความ** (หมายถึง **เมนู** ตามด้วย ✉ ตามด้วย **เขียนข้อความ**)

[ ] **เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม** — ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [☎] (หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู)

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก Bluetooth QD B013650
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน 2

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย....2
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย....4
ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ....7

รู้จักกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ 10

อุปกรณ์ในกล่อง....10
โครงสร้างของโทรศัพท์....11
ปุ่มต่างๆ....12
หน้าจอ....12
สัญลักษณ์....13

การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน 15

การใส่ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่....15
การชาร์จแบตเตอรี่....17
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)....18

การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน 20

การเปิดและปิดโทรศัพท์....20

การใช้หน้าจอแบบสัมผัส.....21
การเข้าถึงเมนู.....22
การใช้ Widget (วิดเก็ท).....23
การกำหนดค่าของโทรศัพท์ด้วยตัวเอง.....24
การใช้งานฟังก์ชั่นการโทรพื้นฐาน.....25
การส่งและการดูข้อความ.....26
การเพิ่มและค้นหารายชื่อ.....28
การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป.....29
การฟังเพลง.....30
การเข้าสู่ระบบเว็บ.....32

การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูง 33

การใช้งานฟังก์ชั่นการโทรขั้นสูง.....33
การใช้งานสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง.....35
การใช้งานการเขียนข้อความขั้นสูง.....37
การใช้งานฟังก์ชั่นเพลงขั้นสูง.....38

การใช้งานเครื่องมือและแอพพลิเคชั่น 41

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ.....41
การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์.....43
การบันทึกและเล่นเสียงที่บันทึก.....44
การแก้ไขวีดีโอ.....45
การใช้ RSS รีดเดอร์.....48
การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิเคชั่น.....48
การสร้างและดูเวลาโลก.....49
การตั้งและใช้การเตือน.....50
การใช้เครื่องคิดเลข.....51
การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด.....51
การตั้งเวลานับถอยหลัง.....52
การจับเวลา.....52
การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ.....52
การสร้างสมุดบันทึกข้อความ.....52
การจัดการปฏิทินของคุณ.....53

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น a

ดัชนี d

ข้อมูลความปลอดภัย และการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

WARNING

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่เด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป

การฟังเสียงจากเฮดเซ็ทในระดับที่ดังมากอาจทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับเสียงไว้ที่ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที่สนทนาทางโทรศัพท์หรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุง และออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้นตามที่ผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะส่งข้อความหรือเล่นเกมส์บนโทรศัพท์ ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

CAUTION

การขับขี่อย่างปลอดภัยทุกขณะ

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (ต่ำกว่า 0 °C / 32 °F หรือสูงกว่า 45 °C / 113 °F) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

CAUTION

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะมือเปียก การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและหยิบจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์หรือแสงไฟจากโทรศัพท์เข้าตาของเด็กหรือสัตว์
- โทรศัพท์และการ์ดความจำอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency:RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มิดชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

CAUTION

ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การรับรองข้อมูล SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อเนื้อเยื่อมนุษย์ 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.898 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้จะปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งบอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์นี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อทั้งร้านค้าที่ซื้อและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อซัพพลายเออร์และตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้รวมกับขยะที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ทั้งหมดที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

รู้จักกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์ ปุ่ม กด หน้าจอ และไอคอนต่างๆ

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์เหล่านี้ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือผู้ใช้

อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณหรือที่ผู้ให้บริการของคุณนำมาเสนอ
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน

โครงสร้างของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

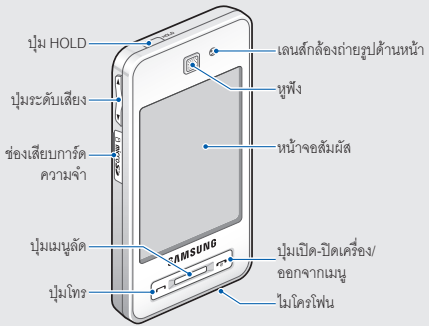

ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

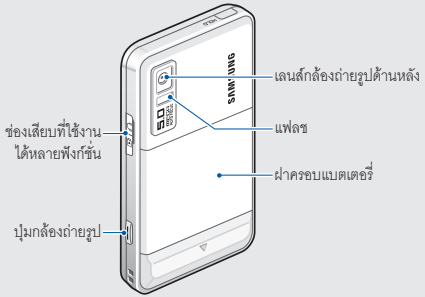

คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มกด เพื่อป้องกันการดำเนินการที่ไม่พึงประสงค์ได้ เมื่อต้องการล็อก ให้กดปุ่ม HOLD

ปุ่มต่างๆ

ปุ่ม		ฟังก์ชั่น
	HOLD	ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส และปุ่มต่างๆ
	โทร	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า หรือในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
	เมนูลัด	เข้าสู่เมนูทางลัดจากหน้าจอต่างๆ
	เปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู	เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) วางสาย ในโหมดเมนูใช้เพื่อกลับสู่เมนูหลักหรือกลับสู่โหมดปกติ
	ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์
	กล้องถ่ายรูป	ในโหมดปกติ ใช้เปิดการใช้งานกล้องถ่ายรูป (กดค้างไว้) ในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้ถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอ หรือใช้เพื่อโทรวีดีโอถ้าตั้งให้เป็นปุ่มโทรวีดีโอ

หน้าจอ

หน้าจอของโทรศัพท์มี 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

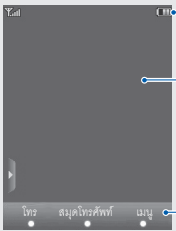

แถวสัญลักษณ์

แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ

บริเวณแสดงข้อความและกราฟฟิก

แสดงข้อความ คำแนะนำการใช้งาน และข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไป

แถวปุ่มคำสั่ง

แสดงการดำเนินการปัจจุบันที่กำหนดสำหรับแต่ละปุ่มคำสั่ง

สัญลักษณ์

รู้จักกับสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอ

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย UMTS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย HSDPA

สัญลักษณ์	ความหมาย
	อยู่ระหว่างการโทรออก
	อยู่นอกพื้นที่ให้บริการ
	อยู่ระหว่างการโทรวีดีโอ
	อยู่นอกพื้นที่ให้บริการ
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	การเข้าสู่ระบบเว็บ
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	Roaming (เมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติ)
	ใช้งานการโอนสาย
	เปิดใช้งานวิทยุ FM
	ใช้งานบลูทูธ

สัญลักษณ์	ความหมาย
	เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีหรือเฮดเซ็ทเข้ากับโทรศัพท์
	ซิงโครไนซ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์
	ข้อความใหม่ (SMS)
	ข้อความมัลติมีเดียใหม่ (MMS)
	ข้อความอีเมล์ใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	ข้อความพุชใหม่
	ข้อความการตั้งค่าใหม่
	ข้อความวีดีโอใหม่
	ข้อความเต็ม
	ข้อความมัลติมีเดียเต็ม
	ข้อความอีเมล์เต็ม

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ข้อความเสียงเต็ม
	ข้อความพุชเต็ม
	ข้อความการตั้งค่าเต็ม
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	เปิดใช้งานรูปแบบขับรถ
	เปิดใช้งานรูปแบบประชุม
	เปิดใช้งานรูปแบบกลางแจ้ง
	เปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์
	ระดับกำลังไฟแบตเตอรี่

การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การใส่ SIM หรือ USIM การ์ด และ แบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (ย่อมาจาก Subscriber Identity Module) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ

ในการใช้บริการ UMTS คุณสามารถซื้อ Universal Subscriber Identity Module (USIM) การ์ดได้

การใส่ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

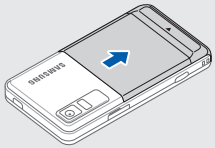

ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม [ ] ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด

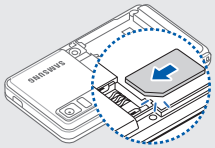

ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดเข้ากับโทรศัพท์โดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง

แม้ว่าจะไม่ได้ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด คุณยังสามารถใช้งานโทรศัพท์ของคุณได้สำหรับการบริการที่ไม่อยู่ในเครือข่าย และเมนูบางเมนู

3. ใส่แบตเตอรี่

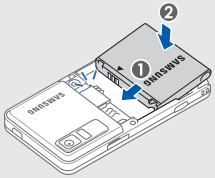

4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับดังเดิม

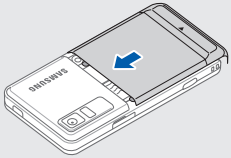

การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

1. เปิดฝาปิดตัวเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันทางด้านข้างของตัวเครื่องโทรศัพท์

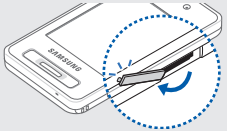

2. เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องตัวเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน

การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

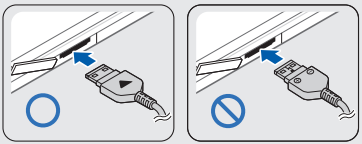

3. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟ
4. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (โดยไอคอน จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟ
5. ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากตัวเครื่องโทรศัพท์
6. ปิดฝาปิดตัวเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน

เกี่ยวกับมาตรแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน พร้อมกับข้อความแจ้งให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่หมดจะกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อได้

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

หากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม คุณต้องใส่การ์ดความจำ โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ ที่มีความจุสูงถึง 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

1. เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำทางด้านข้างของตัวเครื่องโทรศัพท์

2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับโดยเครื่องโดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น

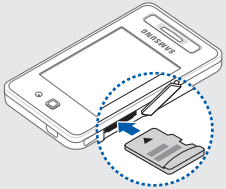

3. ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบ จนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม

หากต้องการถอดการ์ดความจำออกจากโทรศัพท์ ให้ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดหลุดออกจากตำแหน่ง แล้วจึงดึงการ์ดออกจากช่องเสียบ

การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้
2. สัมผัสรูปริเวณที่กรอก PIN และใส่หมายเลข PIN ของคุณ จากนั้น สัมผัส **ตกลง** (หากจำเป็น)

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำขั้นตอนที่ 1 ซ้ำอีกครั้ง ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

ด้วยการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณที่ห้ามใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาลได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ สัมผัส **เมนู** → → **รูปแบบโทรศัพท์** → **ออฟไลน์**

ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำจากฝ่ายบุคคลที่ปิดประกาศไว้ทั้งหมด เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

การใช้หน้าจอแบบสัมผัส

เรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อการใช้งานหน้าจอแบบสัมผัส

- สัมผัสไอคอนเพื่อเปิดเมนู หรือ เรียกใช้แอพพลิเคชั่น

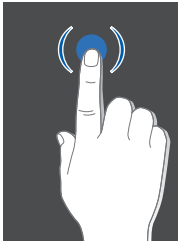

- ลากนิ้วมือของคุณไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเลื่อนดูรายการตามแนวนอน

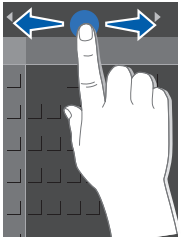

• ลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือลง เพื่อเลื่อนดูรายการตามแนวตั้ง

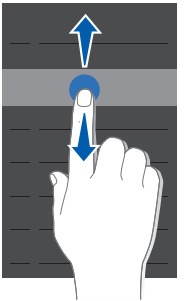

การเข้าสู่เมนู

เมื่อต้องการเข้าสู่เมนูของโทรศัพท์

1. สัมผัส **เมนู** ⟶ เมนู
2. เลื่อนไปสู่เมนูหรือตัวเลือก
3. สัมผัส **เลือก บันทึก** หรือ **ตกลง** เพื่อยืนยันทางเลือกที่มีแถบสีเน้น
4. สัมผัส **กลับ** เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ

   กดปุ่ม [☎] สองครั้งเพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

การใช้ Widget (วิดเก็ท)

เรียนรู้การใช้งาน Widget (วิดเก็ท) บนแถบเครื่องมือ

เปิดแถบเครื่องมือ

สัมผัสกับลูกศรที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างของหน้าจอเพื่อเปิดแถบเครื่องมือ คุณสามารถจัดเรียงวิดเก็ทบนแถบเมนู หรือ เลื่อนวิดเก็ทไปสู่หน้าจอปกติได้

วิดเก็ทที่สามารถใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณอยู่หรือผู้ให้บริการของคุณ

Widget		ฟังก์ชั่น
	นาฬิกาอนาล็อก	ดูเวลาปัจจุบัน
	รายการวันเกิด	ดูวันเกิดของรายชื่อที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ

Widget		ฟังก์ชั่น
	เกมส์	เข้าสู่เกมส์
	อัลบั้มรูปถ่าย	เข้าสู่รูปถ่าย และตั้งค่ารูปถ่ายให้เป็นวอลเปเปอร์
zone1 zone2	เวลาโลก	ดูเวลาในประเทศอื่นหรือเมืองอื่นๆ
Sat 26	วันที่ปัจจุบัน	ดูวันที่ปัจจุบัน
09:09	นาฬิกาดิจิตอล	ดูเวลาปัจจุบัน
No event	ปฏิทิน เหตุการณ์	ดูเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง
	เครื่องเล่นเพลง	เปิดเครื่องเล่นเพลงเพื่อเล่นไฟล์เพลง
On Off	วิทยุ FM	การฟังวิทยุ FM

เพิ่มวิดเก็ทลงในหน้าจอปกติ

1. เปิดแถบเครื่องมือ
2. ลากวิดเก็ทจากแถบเครื่องมือลงในหน้าจอปกติ คุณสามารถกำหนดตำแหน่งการวางวิดเก็ทในหน้าจอได้

การกำหนดค่าของโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในโทรศัพท์ได้มากขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การปรับแต่งระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [▲/▼] เพื่อปรับแต่งระดับเสียงปุ่มกด

การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ สัมผัส **โทร** และ สัมผัส **#** ค้างไว้ เพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **รูปแบบโทรศัพท์** ⟶ รูปแบบ
2. สัมผัส **แก้ไข** ⟶ **เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ** หรือ **เสียงเรียกเข้าการโทรวีดีโอ** ⟶ **เสียง**
3. เลือกหมวดหมู่เสียงเรียกเข้า ⟶ เสียงเรียกเข้า ⟶ **ทางเลือก** ⟶ **เลือก**
4. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **บันทึก**

การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **การตั้งค่าหน้าจอ & แสง** ⟶ **การตั้งค่าจอภาพ** ⟶ **วอลเปเปอร์**
2. เลือก **รูปภาพ** ⟶ หมวดหมู่รูปภาพ ⟶ รูปภาพ
3. สัมผัส **เลือก**

การล็อกโทรศัพท์ของคุณ

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **ระบบป้องกัน** ⟶ **ล็อกโทรศัพท์**
2. เลือก **เปิด**
3. สัมผัสฟิลด์ป้อนรหัสผ่าน
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก และสัมผัส **ตกลง**
5. สัมผัสฟิลด์ป้อนรหัสผ่าน
6. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และสัมผัส **ตกลง**

การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

เรียนรู้การโทรออกหรือรับสายและใช้งานฟังก์ชั่นการโทรพื้นฐาน

ระหว่างการโทร โทรศัพท์ของคุณจะทำการล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องการการใส่ค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ ในการปลดล็อก ให้กดปุ่มเมนูทางลัด

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **โทร** และใส่รหัสพื้นที่ตามด้วยเบอร์ที่ต้องการโทรออก
2. กดปุ่ม [ ] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

   สำหรับการโทรวีดีโอ สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **การโทรวีดีโอ**
3. ในการวางสาย ให้กดปุ่ม [ ]

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กดปุ่ม [ ]

   สำหรับการโทรวีดีโอ ให้กดปุ่ม [ ] และสัมผัส **แสดงให้เห็น**
2. ในการวางสาย ให้กดปุ่ม [ ]

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับแต่งระดับเสียงในขณะสนทนา ให้กดปุ่ม [▲/▼]

การใช้งานคุณสมบัติเปิดเสียงออกลำโพง

1. ระหว่างการโทร สัมผัส → **ใช่** เพื่อเปิดการใช้งานลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้งานหูฟัง ให้สัมผัส

การใช้งานเฮดเซ็ท

ด้วยการเชื่อมต่อกับเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับตัวเครื่องโทรศัพท์ คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรซ้ำเบอร์ล่าสุด ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทแล้วกดค้างไว้อีกครั้ง
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท

การส่งและการดูข้อความ

เรียนรู้การส่งและดูข้อความ (SMS) ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) และข้อความอีเมล์

การส่งข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** → → **เขียนข้อความใหม่** → **ข้อความ**
2. สัมผัส
3. ป้อนเลขหมายปลายทาง และสัมผัส **ตกลง**
4. สัมผัสฟิลด์ข้อความ →
5. ป้อนข้อความ และสัมผัส **ตกลง**
   ▶ ป้อนข้อความ
   สำหรับการส่งข้อความ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 8 สำหรับการแทรกมัลติมีเดีย ให้ดูขั้นตอนที่ 6 ต่อไป
6. สัมผัส → ชนิดรายการ
7. สัมผัสรายการที่คุณต้องการเพิ่ม และสัมผัส **ทางเลือก** → **เลือก**
8. สัมผัส เพื่อส่งข้อความ

การส่งข้อความอีเมล์

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ✉ ⟶ **เขียนข้อความใหม่** ⟶ **อีเมล์**
2. สัมผัส ⌨
3. ป้อนที่อยู่อีเมล์ และสัมผัส **ตกลง**
4. สัมผัส **เรื่อง** ⟶ ⌨
5. ป้อนหัวข้อ และสัมผัส **ตกลง**
6. สัมผัสฟิลด์ข้อความ ⟶ ⌨
7. ป้อนข้อความอีเมล์ และสัมผัส **ตกลง**
8. สัมผัส ✉ เพื่อส่งข้อความ

การป้อนข้อความ

ในขณะเขียนข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความได้ดังนี้

- สัมผัส Abc เพื่อเลือก โหมด T9 โหมด ABC หรือ โหมดตัวเลข รวมทั้ง เปลี่ยนตัวอักขระเล็ก/ใหญ่
- สัมผัส SYM เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดสัญลักษณ์

เขียนข้อความในโหมดใดโหมดหนึ่งต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชั่น
ABC	สัมผัสปุ่มที่เหมาะสมจนกระทั่งอักขระที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ
T9	1. สัมผัสปุ่มที่เหมาะสมเพื่อป้อนคำทั้งหมด 2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้สัมผัส ↵ เพื่อใส่ช่องว่างหนึ่งช่อง หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้สัมผัส Aa เพื่อเลือกคำอื่น การเพิ่มคำในพจนานุกรม ให้สัมผัส Aa+
ตัวเลข	สัมผัสปุ่มที่เหมาะสมเพื่อป้อนตัวเลข
สัญลักษณ์	สัมผัสปุ่มที่เหมาะสมเพื่อเลือกสัญลักษณ์

แก้ไขข้อความโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชั่น
C	ลบตัวอักษร หรือ ลบหน้าจอ (สัมผัสค้างไว้)
↵	ใส่ช่องว่าง หรือ เริ่มบรรทัดใหม่ (สัมผัสค้างไว้)
✥	เลื่อนเคอร์เซอร์ หรือ สัมผัส ⌨ เพื่อกลับสู่ปุ่มกดแบบเวอร์ชวล
Aa	คัดลอกและวาง 1. ใช้แถบสีเน้นข้อความที่คุณต้องการโดยสัมผัสที่ตัวข้อความ หรือใช้ ▲ ▼ ◀ ตามด้วย ▶ 2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **คัดลอก** 3. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **วาง**

การแสดงข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ✉ ⟶ **ข้อความเข้า**
2. เลือกข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

การแสดงข้อความอีเมล์

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ✉ ⟶ **อีเมล์เข้า**
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **ดาวน์โหลด**
3. เลือกอีเมล์หรือเฮดเดอร์
4. ถ้าคุณเลือกเฮดเดอร์ สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **เรียก** เพื่อดูเนื้อหาของอีเมล์

การเพิ่มและค้นหารายชื่อ

เรียนรู้พื้นฐานของการใช้งานคุณสมบัติสมุดโทรศัพท์

เพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **โทร** และป้อนหมายเลขที่ต้องการ
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์** ⟶ ตำแหน่งความจำ (ตัวเครื่องโทรศัพท์ หรือ SIM) ⟶ **ใหม่**
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)

4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อลงในหน่วยความจำ

ค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **สมุดโทรศัพท์**
2. สัมผัสฟิลด์ป้อนข้อความ
3. ป้อนอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่ต้องการค้นหา และสัมผัส **ตกลง**
4. เลือกชื่อที่ติดต่อจากรายการค้นหา

ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถกระทำการดังต่อไปนี้ได้

- โทรไปยังรายชื่อนั้นโดย สัมผัส หรือ กดปุ่ม [ ]
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อโดยการสัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **แก้ไข**

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

เรียนรู้พื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวีดีโอ

เมื่อคุณเปิดการใช้งานกล้องถ่ายรูป จอภาพอาจว่างเปล่าเนื่องจากไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นชั่วคราว ในการแก้ไขปัญหาให้ลองปิดและเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง

การจับภาพถ่าย

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้ เพื่อเปิดการใช้งานกล้องถ่ายรูป
2. หมุนกล้องทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถ่ายตามแนวนอน
3. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและทำการปรับแต่ง
4. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูป
   รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
5. สัมผัส เพื่อถ่ายรูปอื่น (ขั้นตอนที่ 3)

การดูรูปถ่าย

ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **รูปภาพ** ⟶ **รูปถ่ายส่วนตัว** ⟶ ไฟล์รูปถ่าย

การจับภาพวีดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้ เพื่อเปิดการใช้งานกล้องถ่ายรูป
2. สัมผัส ⟶ เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดบันทึก
3. หมุนกล้องทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถ่ายตามแนวนอน
4. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและทำการปรับแต่ง
5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเริ่มการบันทึก
6. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อหยุดการบันทึก
   วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
7. สัมผัส **กลับ** หรือ กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกวีดีโออื่นๆ (ขั้นตอนที่ 4)

การดูวีดีโอ

ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **วีดีโอ** ⟶ **วีดีโอคลิปส่วนตัว** ⟶ ไฟล์วีดีโอ

การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **วิทยุ FM**
3. สัมผัส **ใช่** เพื่อเริ่มการค้นหาอัตโนมัติ
   วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

4. เลื่อนซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกสถานีวิทยุ ถ้าคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณกำลังฟังอยู่ ให้สัมผัส **ทางเลือก ⟶ การจำแนกเพลง** ▶ หน้า 40
5. เมื่อต้องการปิดวิทยุ ให้สัมผัส **ทางเลือก ⟶ ปิดวิทยุ** FM

การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณ ดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ▶ เข้าสู่ระบบเว็บ
- ดาวน์โหลด ซัมซุง PC สตูดิโอ ที่เลือกได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ▶ หน้า 38
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ▶ หน้า 42
- คัดลอกลงการ์ดความจำของคุณ ▶ หน้า 38
- ซิงโครไนซ์ด้วย Windows Media Player 11 ▶ หน้า 39

หลังจากโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ♫
2. เลือกหมวดหมู่เพลง ⟶ ไฟล์เพลง
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
⏸	หยุดการเล่นชั่วขณะ
▶	เล่น
⏮	ข้ามย้อนกลับ ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้)
⏭	ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (กดค้างไว้)
🔊	ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

4. สัมผัส **ทางเลือก ⟶ หยุด** เพื่อหยุดการเล่นไฟล์เพลง

การเข้าสู่ระบบเว็บ

เรียนรู้การเข้าสู่และเพิ่มเว็บเพจที่คุณชอบ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **ไปยังหน้าหลัก** เพื่อเปิดโฮมเพจของผู้ให้บริการของคุณ
2. ควบคุมทิศทางบนเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
▲/▼	เลื่อนขึ้นหรือลงบนเว็บเพจ
	ป้อนที่อยู่เว็บ
	เปิดรายการเว็บที่ชอบที่บันทึกไว้
ทางเลือก	เข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์

การเพิ่มเว็บเพจที่คุณชอบ

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **บุ๊คมาร์ค** ⟶ **ทางเลือก** ⟶ **เพิ่มบุ๊คมาร์ค**
2. สัมผัสฟิลด์ป้อนชื่อ
3. ป้อนชื่อเว็บเพจ และสัมผัส **ตกลง**
4. สัมผัสฟิลด์ป้อน URL
5. ป้อนที่อยู่เว็บ (URL) และสัมผัส **ตกลง**
6. สัมผัส **บันทึก**

การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

การใช้งานฟังก์ชั่นการโทรขั้นสูง

เรียนรู้ความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสายให้ทำดังนี้

1. เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
2. กดปุ่ม [ ] เพื่อโทรออก

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [ ] เพื่อแสดงรายการของเบอร์โทรออกล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการและสัมผัส หรือกดปุ่ม [ ] เพื่อโทรออก

การพักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพัก

สัมผัส **พัก** เพื่อพักสายสนทนาหรือสัมผัส **เรียก** เพื่อเรียกสายที่ถูกพัก

การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชั่นนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะสนทนาดังนี้

1. สัมผัส **พัก** เพื่อพักการสนทนาสายแรก
2. สัมผัส 1 2 3 4 และใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออกและกดปุ่ม [ ]
3. สัมผัส **สลับ** เพื่อสลับการสนทนาระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่พักไว้ ให้สัมผัส **ทางเลือก ⟶ จบ ⟶ พักสายสนทนา**
5. ในการวางสายสนทนาปัจจุบัน ให้กดปุ่ม [ ]

การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชั่นนี้ คุณสามารถรับสายเรียกซ้อนได้ดังนี้

1. กดปุ่ม [ ] เพื่อรับสายเรียกซ้อน

   สายสนทนาสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
2. สัมผัส **สลับ** เพื่อสลับการสนทนาระหว่างสองสาย

การทำสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สอง

   สายประชุมสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้สัมผัส

4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับการเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
5. ในการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม [ ]

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัส **โทร** และสัมผัส 0 ค้างไว้ เพื่อใส่ตัวอักษร +
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กดปุ่ม [ ] เพื่อโทรออก

การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ จากสมุดโทรศัพท์ได้โดยตรงโดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ▶ หน้า 29

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **สมุดโทรศัพท์**
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการโทรออกและสัมผัส หรือกดปุ่ม [ ] เพื่อโทรออก

การใช้งานสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

เรียนรู้การสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างนามบัตร

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **สมุดโทรศัพท์ ⟶ ทางเลือก ⟶ นามบัตรส่วนตัว**
2. ป้อนข้อมูลส่วนตัว
3. สัมผัส **ทางเลือก ⟶ บันทึก**

คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล์หรือโดยการโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **สมุดโทรศัพท์** ⟶
2. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการตั้งค่า (2-9)
3. เลือกรายชื่อ ⟶ หมายเลขโทรศัพท์ (หากจำเป็น) ที่กำหนดให้กับหมายเลขดังกล่าว

   รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขโทรด่วน

ตอนนี้คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อนี้ได้จากหน้าจอการโทร โดยการสัมผัสปุ่มหมายเลขโทรด่วนที่กำหนดค้างไว้

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าและรูปถ่ายแสดงการโทรให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความและอีเมล์ไปยังทุกกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **สมุดโทรศัพท์** ⟶ ⟶
2. สัมผัสฟิลด์ป้อนข้อความ
3. ป้อนชื่อกลุ่ม และสัมผัส **ตกลง**
4. สัมผัส **บันทึก**
5. เมื่อต้องการกำหนดรูปภาพแสดงการโทร ให้สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **การตั้งค่ากลุ่ม** ⟶ **รูปภาพ** ⟶ **รูปภาพ** ⟶ หมวดหมู่รูปภาพ ⟶ รูปภาพ ⟶ **ทางเลือก** ⟶ **เลือก**
6. เมื่อต้องการกำหนดเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม ให้สัมผัส **เสียงเรียกเข้า** ⟶ **เสียง** ⟶ หมวดหมู่เสียงเรียกเข้า ⟶ เสียงเรียกเข้า ⟶ **ทางเลือก** ⟶ **เลือก**
7. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **บันทึก**

การใช้งานการเขียนข้อความขั้นสูง

เรียนรู้การสร้างข้อความที่ตั้งไว้และใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความใหม่

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ✉ ⟶ **ข้อความที่ตั้งไว้** ⟶ **ข้อความที่ตั้งไว้**
2. สัมผัส **สร้าง** เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. สัมผัส ⌨
4. ป้อนข้อความ และสัมผัส **ตกลง**
5. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **บันทึกเป็นข้อความที่ตั้งไว้**

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ✉ ⟶ **ข้อความที่ตั้งไว้** ⟶ **ข้อความ** MMS **ที่ตั้งไว้**
2. สัมผัส **สร้าง** เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ▶ หน้า 26
4. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **บันทึกเป็นข้อความที่ตั้งไว้**

การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. ในการเขียนข้อความใหม่ ให้สัมผัส **เมนู** ⟶ ✉ ⟶ **เขียนข้อความใหม่** ⟶ ประเภทข้อความ
2. สัมผัสฟิลด์ข้อความ
3. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **ใส่** ⟶ **ข้อความที่ตั้งไว้** ⟶ ข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ✉ ⟶ **ข้อความที่ตั้งไว้** ⟶ **ข้อความ** MMS **ที่ตั้งไว้**
2. เลื่อนไปยังข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการ และสัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **ส่ง**

   ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS แบบใหม่

การใช้งานฟังก์ชั่นเพลงขั้นสูง

เรียนรู้การเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ

การคัดลอกไฟล์เพลงโดยใช้โปรแกรม PC Studio

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⚙ ⟶ **การตั้งค่าโทรศัพท์** ⟶ **การเชื่อมต่อ** PC ⟶ **ซัมซุง** PC **สตูดิโอ** ⟶ **บันทึก**
2. ใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยต่อจากช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
3. เปิดใช้โปรแกรม PC สตูดิโอ และคัดลอกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องโทรศัพท์

   โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลการช่วยเหลือโปรแกรม PC สตูดิโอ

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⚙ ⟶ **การตั้งค่าโทรศัพท์** ⟶ **การเชื่อมต่อ** PC ⟶ Mass storage ⟶ **บันทึก**
3. กดปุ่ม [☎] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. ใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยต่อจากช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

   ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์

5. เลือก Open folder to view files (เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์) ในหน้าต่างป๊อปอัพบนเครื่องคอมพิวเตอร์
6. คัดลอกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ลงการ์ดความจำ

การซิงโครไนซ์ด้วย Windows Media Player

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **การตั้งค่าโทรศัพท์** ⟶ **การเชื่อมต่อ** PC ⟶ **เครื่องเล่นมีเดีย** ⟶ **บันทึก**
3. กดปุ่ม [ ] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. ใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยต่อจากช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งติดตั้งโปรแกรม Windows Media Player ไว้ ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์
5. เลือก Sync digital media files to this device (ซิงค์ดิจิตอลมีเดียไฟล์กับอุปกรณ์นี้) ในหน้าต่างป๊อปอัพบนเครื่องคอมพิวเตอร์
6. แก้ไขหรือใส่ชื่อโทรศัพท์ของคุณในหน้าต่างป๊อปอัพ แล้วคลิก Finish (เสร็จสิ้น)

การสร้างรายการเพลง

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **รายการเพลง**
2. สัมผัส **สร้าง**
3. สัมผัสฟิลด์ป้อนข้อความ
4. ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่ของคุณ และสัมผัส **ตกลง** ⟶ **บันทึก**
5. เลือกรายการเพลงใหม่
6. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **เพิ่ม** ⟶ **ไฟล์**
7. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมด้วย และสัมผัส **เพิ่ม**

การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

เรียนรู้การปรับแต่งการตั้งค่าไฟล์เพลงและการตั้งค่าเสียงเพลงสำหรับเครื่องเล่นเพลงของคุณ

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ♫
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **การตั้งค่าเครื่องเล่น**
3. ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง
4. สัมผัส **บันทึก**

การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **วิทยุ** FM
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **ค้นหา**
3. สัมผัส **ใช่** เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)

   วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

การค้นหาข้อมูลเพลง

เรียนรู้การเข้าสู่บริการเพลงออนไลน์ และดูข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณกำลังฟังอยู่

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **การค้นหาชื่อเพลง**
2. เลือก **การค้นหาชื่อเพลง** เพื่อติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์
3. เมื่อโทรศัพท์ของคุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัส **บันทึก** เพื่อบันทึกส่วนของเพลงที่คุณต้องการค้นหา

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรายอาจไม่สนับสนุนการให้บริการนี้ และฐานข้อมูลอาจไม่มีข้อมูลเพลงทั้งหมด

การใช้งานเครื่องมือและแอพพลิเคชั่น

เรียนรู้วิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

เรียนรู้ความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานคุณสมบัติแฮนด์ฟรี

การเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** → → **การตั้งค่า** → **การทำงาน** → **เปิด**
2. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้ ให้สัมผัส **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว** → **เปิด**
3. สัมผัส **บันทึก**

การค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **ค้นหา**
2. เลือกและลากไอคอนอุปกรณ์เข้าสู่ตรงกลาง
3. สัมผัสฟิลด์ป้อนรหัส PIN และใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN สำหรับบลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้าหากมีรหัส PIN แบบใดแบบหนึ่ง และให้สัมผัส **ตกลง** สองครั้ง

   เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นๆ ใส่รหัสที่เหมือนกันหรือยอมรับการเชื่อมต่อ แสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอพพลิเคชั่นใดแอพพลิเคชั่นหนึ่งในโทรศัพท์ของคุณที่คุณต้องการส่ง
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **ส่งนามบัตรผ่าน** หรือ **ส่งผ่าน** ⟶ **บลูทูธ**

การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. สัมผัสฟิลด์ป้อนรหัส PIN และใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ และสัมผัส **ตกลง** สองครั้ง (หากจำเป็น)
2. สัมผัส **ใช่** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

การใช้โหมดซิมโม SIM

ในโหมดซิมโม SIM คุณสามารถโทรออกหรือรับสาย เฉพาะขณะเชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีเข้ากับโทรศัพท์เท่านั้น โดยผ่านทาง SIM หรือ USIM การ์ดในโทรศัพท์ของคุณ

ในการเปิดใช้งานโหมดซิมโม SIM ให้ทำดังนี้

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **การตั้งค่า**
2. สัมผัส **โหมดซิมโม SIM** เพื่อเลือก **เปิด**
3. สัมผัส **บันทึก**

ในการใช้งานโหมดรีโมท SIM ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธจาก บลูทูธแฮนด์ฟรี

บลูทูธแฮนด์ฟรีต้องได้รับอนุญาตการใช้งานก่อน ในการอนุญาตให้มีการใช้งาน ให้สัมผัสอุปกรณ์และเลือก **อนุญาตอุปกรณ์**

การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ของ SIM การ์ดใหม่ให้กับผู้รับสองคนที่อยู่ในรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้โทรศัพท์ของคุณคืน เมื่อต้องการเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์ ให้ทำดังนี้

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **ระบบป้องกัน** ⟶ **โมบายล์แทร็กเกอร์**
2. สัมผัสฟิลด์ใส่รหัสผ่าน
3. ป้อนรหัสผ่านของคุณ และสัมผัส **ตกลง**
4. สัมผัส **การทำงาน** เพื่อเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์
5. สัมผัส **ผู้รับ** เพื่อเปิดรายการผู้รับ
6. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **สมุดโทรศัพท์** เพื่อเปิดรายชื่อ
7. เลือกรายชื่อ ⟶ หมายเลข
8. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **ตกลง** เพื่อบันทึกผู้รับ
9. สัมผัส **ผู้ส่ง**
10. ป้อนชื่อผู้ส่งและสัมผัส **ตกลง**
11. สัมผัส **บันทึก** หรือ **ทางเลือก** ⟶ **บันทึก**
12. สัมผัส **ยอมรับ**

การบันทึกและเล่นเสียงที่บันทึก

เรียนรู้การทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การบันทึกเสียง

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** → → **เครื่องบันทึกเสียง**
2. สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก
3. อัดเสียงพูดของคุณผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้สัมผัส

   เสียงพูดของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

การเล่นเสียงที่บันทึก

1. จากหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง ให้สัมผัส **ทางเลือก** → **เสียงที่บันทึกส่วนตัว**
2. เลือกไฟล์
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
	หยุดการเล่นชั่วขณะ
	เล่น
	ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง
	หยุดเล่น

การแก้ไขวีดีโอ

เรียนรู้การแก้ไขไฟล์วีดีโอและการใช้เอฟเฟ็กต์

การตัดแต่งส่วนวีดีโอ

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **การแก้ไขวีดีโอ**
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **นำเข้า** ⟶ **รูปภาพ** หรือ **วีดีโอ**
3. เลือกหมวดหมู่รูปภาพหรือวีดีโอ ⟶ รูปภาพหรือวีดีโอ สำหรับรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่แสดงรูปภาพ
4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับการเพิ่มรูปภาพหรือวีดีโอ
5. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **ตัดแต่ง**
6. สัมผัส ▶ เพื่อเล่นวีดีโอ และสัมผัส **เริ่ม** ณ จุดที่คุณต้องการให้วีดีโอใหม่เริ่มต้น
7. สัมผัส **จบ** ณ จุดที่คุณต้องการให้วีดีโอใหม่สิ้นสุด
8. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **นำออก** ⟶ **วีดีโอ**
   ในการบันทึกโปรเจ็กต์ไว้สำหรับใช้ต่อไป ให้สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **บันทึกโปรเจ็กต์** โปรเจ็กต์จะถูกบันทึกใน **ไฟล์อื่น ๆ**
9. ป้อนชื่อไฟล์ใหม่ และสัมผัส **บันทึก**

การแยกส่วนวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **การแก้ไขวีดีโอ**
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **นำเข้า** ⟶ **รูปภาพ** หรือ **วีดีโอ**
3. เลือกหมวดหมู่รูปภาพหรือวีดีโอ ⟶ รูปภาพหรือวีดีโอสำหรับรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่แสดงรูปภาพ
4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับการเพิ่มรูปภาพหรือวีดีโอ
5. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **แยก**
6. สัมผัส ▶ เพื่อเล่นวีดีโอ และสัมผัส **แยก** เพื่อแบ่งไฟล์คลิปออกเป็นสองส่วน
7. แทรกรูปภาพหรือวีดีโอระหว่างคลิปทั้งสองตามต้องการ
8. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **นำออก** ⟶ **วีดีโอ**
   ในการบันทึกโปรเจ็กต์ไว้สำหรับใช้ต่อไป ให้สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **บันทึกโปรเจ็กต์** โปรเจ็กต์จะถูกบันทึกใน **ไฟล์อื่น ๆ**
9. ป้อนชื่อไฟล์ใหม่ และสัมผัส **บันทึก**

การใส่ข้อความ

การใส่ข้อความในวีดีโออาจไม่มีให้เรียกใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **การแก้ไขวีดีโอ**
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **นำเข้า** ⟶ **รูปภาพ** หรือ **วีดีโอ**
3. เลือกหมวดหมู่รูปภาพหรือวีดีโอ ⟶ รูปภาพหรือวีดีโอสำหรับรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่แสดงรูปภาพ

4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับการเพิ่มรูปภาพหรือวีดีโอ
5. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **ใส่** ⟶ **ตัวอักษร**
6. สัมผัส **เริ่ม** ณ จุดที่คุณต้องการแสดงข้อความ
7. สัมผัส **จบ** ณ จุดที่คุณต้องการให้ข้อความหายไป
8. สัมผัสฟิลด์ป้อนข้อความ
9. ป้อนข้อความ และสัมผัส **ตกลง** ⟶ **ตกลง**
10. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **นำออก** ⟶ **วีดีโอ**
    ในการบันทึกโปรเจ็กต์ไว้สำหรับใช้ต่อไป ให้สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **บันทึกโปรเจ็กต์** โปรเจ็กต์จะถูกบันทึกใน **ไฟล์อื่น ๆ**
11. ป้อนชื่อไฟล์ใหม่ และสัมผัส **บันทึก**

การเพิ่มชาวด์แทร็ก

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **การแก้ไขวีดีโอ**
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **นำเข้า** ⟶ **รูปภาพ** หรือ **วีดีโอ**
3. เลือกหมวดหมู่รูปภาพหรือวีดีโอ ⟶ รูปภาพหรือวีดีโอ
   สำหรับรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่แสดงรูปภาพ
4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับการเพิ่มรูปภาพหรือไฟล์วีดีโอ
5. สัมผัส **เสียงเพิ่มเติม** ⟶ **ทางเลือก** ⟶ **นำเสียงเข้า**
6. สัมผัส **เสียง** ⟶ หมวดหมู่เสียง ⟶ เสียง ⟶ **ทางเลือก** ⟶ **เลือก**
7. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **นำออก**
   ในการบันทึกโปรเจ็กต์ไว้สำหรับใช้ต่อไป ให้สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **บันทึกโปรเจ็กต์** โปรเจ็กต์จะถูกบันทึกใน **ไฟล์อื่น ๆ**
8. ป้อนชื่อไฟล์ใหม่ และสัมผัส **บันทึก**

การใช้ RSS รีดเดอร์

เรียนรู้การใช้งาน RSS รีดเดอร์ เพื่อรับข่าวล่าสุดหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ

การสร้าง feeds

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ RSS **รีดเดอร์**
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **เพิ่ม**
3. สัมผัสฟิลด์ป้อน URL
4. ป้อนที่อยู่ของ RSS feed และสัมผัส **ตกลง**
5. สัมผัส **ตกลง**

อ่าน RSS feeds

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ RSS **รีดเดอร์**
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **อัพเดท** ⟶ **ที่เลือก** หรือ **ทั้งหมด** เพื่อรับเนื้อหาล่าสุด
3. เลือกหมวดหมู่ feed ⟶ feed ที่มีการอัพเดท

การกำหนดค่า RSS รีดเดอร์ ด้วยตัวเอง

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ RSS **รีดเดอร์**
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **การตั้งค่าเครือข่าย**
3. ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่า RSS รีดเดอร์ของคุณเอง
4. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **บันทึก**

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิเคชั่น

เรียนรู้การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิเคชั่นของเทคโนโลยี Java ที่ได้รับรางวัล

การดาวน์โหลดไฟล์จาวาอาจไม่รองรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของเครื่องโทรศัพท์

การเล่นเกมส์

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** → → **เกมส์**
2. เลือกเกมส์จากรายการและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและพื้นที่ที่คุณใช้งาน การควบคุมและทางเลือกของเกมส์อาจแตกต่างกันไป

การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** → → **เกมส์** → แอพพลิเคชั่น
2. สัมผัส **ทางเลือก** เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอพพลิเคชั่นของคุณ

การสร้างและดูเวลาโลก

เรียนรู้การแสดงเวลาในประเทศหรือเมืองอื่นๆ และตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

การสร้างเวลาโลก

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** → → **เวลาโลก**
2. สัมผัส **ทางเลือก** → **เพิ่ม**
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกไทม์โซน
4. เมื่อต้องการตั้งค่าการชดเชยเวลากลางวัน ให้สัมผัส **ชดเชยเวลากลางวัน**
5. สัมผัส **ตกลง** เพื่อสร้างเวลาโลกของคุณ

การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ในโหมดการแสดงนาฬิกาสองแบบ คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มีไทม์โซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณ

หลังจากที่คุณสร้างเวลาโลกแล้วให้ทำดังนี้

1. โหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **เวลาโลก**
2. เลื่อนไปยังเวลาโลกที่คุณต้องการเพิ่ม และสัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **ตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง**

การตั้งค่าและใช้การเตือน

เรียนรู้การตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. โหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶
2. สัมผัสตำแหน่งการเตือนที่ยังว่างอยู่
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. สัมผัส **บันทึก**

คุณสมบัติเปิดเครื่องอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติและส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหากโทรศัพท์ปิดอยู่

การหยุดเสียงเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้นให้ทำดังนี้

- กดปุ่ม **ตกลง** เพื่อหยุดเสียงเตือนโดยไม่ให้เกิดการพัก หรือกดปุ่ม **หยุด** เพื่อปิดเสียงเตือน
- สัมผัส **ตกลง** เพื่อหยุดเสียงเตือนโดยไม่ให้เกิดการพัก หรือกดปุ่ม **ข้าม** เพื่อปิดเสียงเตือนเป็นระยะๆ

การยกเลิกการเตือน

1. โหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶
2. สัมผัสการเตือนที่คุณต้องการยกเลิก
3. สัมผัส **การทำงานการเตือน** เพื่อเลือก **ปิด**
4. สัมผัส **บันทึก**

การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **เครื่องคิดเลข**
2. ใช้ปุ่มที่สอดคล้องกับหน้าจอเครื่องคิดเลขเพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **การเปลี่ยนหน่วย** ⟶ ประเภทการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

การตั้งเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **การตั้งเวลา**
2. สัมผัส **กำหนด**
3. เลือกหน่วยที่คุณต้องการ แล้วเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อใส่ชั่วโมง หรือนาทีในการนับถอยหลัง และสัมผัส **ตกลง**
4. สัมผัส **เริ่ม** หรือ **พัก** เพื่อเริ่มหรือหยุดการนับถอยหลังชั่วขณะ
5. เมื่อหมดเวลา ให้สัมผัส **ตกลง** เพื่อหยุดเสียงเตือน

การจับเวลา

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **การจับเวลา**
2. สัมผัส ▶ หรือ ■ เพื่อเริ่มต้นและบันทึกเวลาที่ใช้
3. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้สัมผัส **หยุด**
4. สัมผัส **ตั้งค่าใหม่** เพื่อลบเวลาที่ได้บันทึกไว้

การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **สิ่งที่ต้องทำ**
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **สร้างใหม่**
3. ป้อนรายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
4. สัมผัส **บันทึก**

การสร้างสมุดบันทึกข้อความ

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶ ⟶ **สมุดบันทึก**
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **สร้างใหม่**
3. สัมผัสหน้าจอเพื่อเปิดการใช้งานคีบอร์ด
4. ป้อนข้อความที่จะบันทึกและสัมผัส ตกลง
5. สัมผัส **บันทึก**

การจัดการปฏิทินของคุณ

เรียนรู้การเปลี่ยนการแสดงปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

การเปลี่ยนการแสดงปฏิทิน

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **แสดงโดย** ⟶ **วัน** หรือ **สัปดาห์**

การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดปกติ สัมผัส **เมนู** ⟶
2. สัมผัส **ทางเลือก** ⟶ **สร้างใหม่** ⟶ ประเภทของเหตุการณ์
3. ป้อนรายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. สัมผัส **บันทึก** หรือ **ทางเลือก** ⟶ **บันทึก**

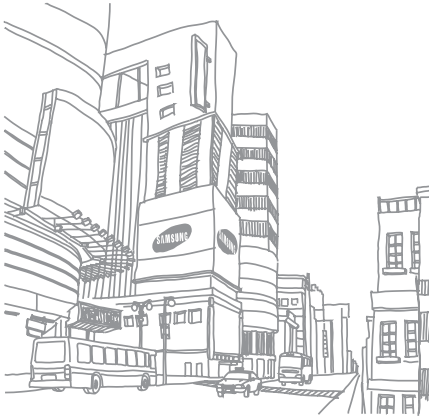

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณมีปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ โปรดลองดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

ขณะกำลังใช้งานโทรศัพท์ของคุณ ข้อความต่อไปนี้อาจปรากฏบนหน้าจอ

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหานี้
ใส่ SIM การ์ด	ตรวจสอบว่าใส่ SIM หรือ USIM การ์ดถูกต้องแล้ว
ล็อกโทรศัพท์	หลังจากเปิดใช้งานการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้ด้วย
ล็อก PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณจะต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานนี้ได้โดยใช้เมนู **ล็อก PIN**
ล็อก PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณจะต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

โทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความ "บริการใช้ไม่ได้" หรือ "เครือข่ายผิดพลาด"

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางตัวได้หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว [ ]
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณเปิดเครื่องแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบว่านิ้วของคุณไปบังบริเวณที่เป็นไมโครโฟนในตัวของโทรศัพท์หรือไม่
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้เฮดเซ็ท ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นั้นต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยดีหรือไม่

โทรศัพท์ส่งเสียงบี๊บและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

คุณภาพเสียงในขณะใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และนำแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยนแทน

ดัชนี

RSS รีดเดอร์
ดูเครื่องมือ RSS รีดเดอร์

SIM การ์ด 15

Windows Media Player 39

การจับเวลา
ดูเครื่องมือ การจับเวลา

การตั้งเวลา
ดูเครื่องมือ การตั้งเวลานับถอยหลัง

การตั้งเวลานับถอยหลัง
ดูเครื่องมือ การตั้งเวลานับถอยหลัง

การเตือน
การปิดใช้งาน 51
การสร้าง 50
การหยุด 51

การประชุมทางโทรศัพท์
ดูเบอร์โทร การประชุมทางโทรศัพท์

การเปลี่ยนหน่วย
ดูเครื่องมือ การเปลี่ยนหน่วย

การล็อกโทรศัพท์ 25

การ์ดความจำ 18

แก้ไขวีดีโอ
ดูเครื่องมือ แก้ไขวีดีโอ

ข้อความ
การสร้างสมุดบันทึก 52
การป้อนค่า 27
ข้อความ SMS 26

ข้อความ
การส่งอีเมล์ 27
การส่งข้อความ MMS 26
การส่งข้อความ SMS 26
การแสดงอีเมล์ 28
การแสดงข้อความ MMS 28
การแสดงข้อความ SMS 28

ข้อความที่ตั้งไว้
การใส่ 37
ข้อความ MMS 37
ข้อความ 37

ข้อความ MMS
ดูข้อความ 26
เครื่องคิดเลข
ดูเครื่องมือ เครื่องคิดเลข
เครื่องมือ
RSS รีดเดอร์ 48
การแก้ไขวีดีโอ 45
การจับเวลา 52
การตั้งเวลานับถอยหลัง 52
การเตือน 50
การเปลี่ยนหน่วย 51
เครื่องคิดเลข 51
ปฏิทิน 53
เครื่องเล่นเพลง
การกำหนดค่าเอง 40
การสร้างรายการเพลง 39
การซิงโครไนซ์ 39
จาวา
การเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น 49
การเริ่มเล่นเกมส์ 49
นามบัตร 35
นาฬิกา
ดูเวลาโลก
บราวเซอร์
ดูเว็บบราวเซอร์
บลูทูธ
การเปิดใช้งาน 41
การรับข้อมูล 42
การส่งข้อมูล 42
โหมดรีโมท SIM 42
แบตเตอรี่
การชาร์จ 17
การติดตั้ง 15
มาตรแบตเตอรี่อ่อน 18
ปฏิทิน
ดูเครื่องมือ ปฏิทิน
โมบายล์แทร็กเกอร์ 43
ระดับเสียง
ระดับเสียงปุ่มกด 24
ระดับเสียงสนทนา 25
รายชื่อ
การค้นหา 29
การเพิ่ม 28
การสร้างกลุ่มใหม่ 36
รูปถ่าย
การจับภาพ 29
การแสดง 30
รูปแบบปิดเสียง 24

รูปแบบออฟไลน์ 20

ล็อก
ดูการล็อกโทรศัพท์

วอลเปเปอร์ 24

วิดเก็ท 23

วีดีโอ
การจับภาพ 30
การแสดง 30

เวลาโลก
การตั้งนาฬิกาสองแบบ 50
เวลาโลก: การสร้าง 49

เว็บบราวเซอร์
การเข้าสู่โฮมเพจ 32
การเพิ่มเว็บที่ชอบ 32

สมุดบันทึก
ดูสมุดบันทึกข้อความหรือเสียงที่บันทึก

การบันทึกเสียง
การบันทึก 44
การเล่น 44

สายสนทนา
การรับสาย 25
การรับสายอื่น 34
การโทรออกไปยังเบอร์อื่น 34
การโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย 33
การโทรออก 25
การประชุมทางโทรศัพท์ 34
การพักสายสนทนา 34
การโทรออกล่าสุด 33
การเรียกสายที่พักไว้ 34
การดูเบอร์ที่ไม่รับสาย 33
จากสมุดโทรศัพท์ 35
เบอร์ระหว่างประเทศ 35
ฟังก์ชั่นขั้นสูง 33
ฟังก์ชั่นพื้นฐาน 25

เสียงปุ่มกด 24

เสียงเรียกเข้า 24

อินเตอร์เน็ต
ดูเว็บบราวเซอร์

เฮดเซ็ท 26